


Hurtigguide

Plug and Play

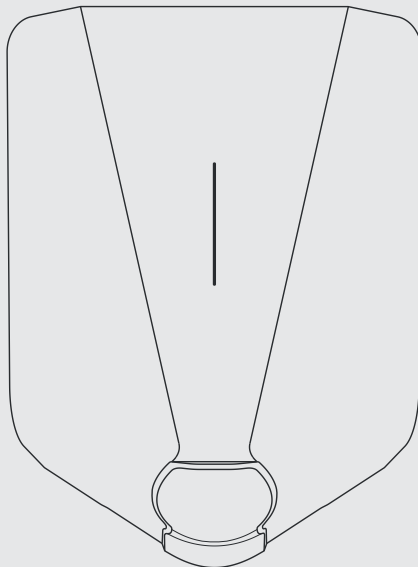

easee

DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER
OPPLYSNINGER SOM ER GJENSTAND FOR
ENDRING UTEN MELDING.

Siste versjon av denne publikasjonen kan lastes ned
på easee.no

Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres
eller overføres i noen form eller på noen måte,
elektronisk eller mekanisk, inkludert men ikke
begrenset til kopiering, opptak, innhenting av data,
eller datanettverk uten skriftlig tillatelse fra Easee
AS.

Easee og alle andre Easee produktnavn og slagord
er varemerker eller registrerte varemerker for Easee
AS. Easee produkter kan være beskyttet av en eller
flere patenter.

Alle andre produkter og tjenester som er nevnt
kan være varemerker eller servicemerker til deres
respektive eiere.

Desember 2019 - Versjon 1.02


© 2018-2019 av Easee AS. Alle rettigheter reservert.

➔ **Join Easee Owners Club** på *facebook*,
og få *verdifull produktinnsikt først!*


➔ **Følg oss** på *facebook* og *Instagram*.

Innhold i esken

Frontdeksel

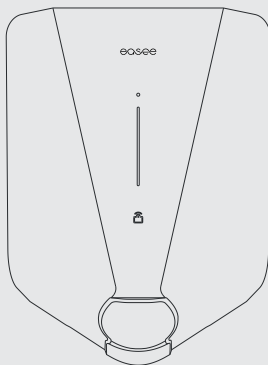

Chargeberry
(Elektronikk)

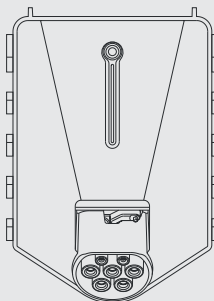

Verktøy



x1

Lås




x1

1

Fjern blinddeksel

1. Skru løs skruen i bunnen av blinddekslet.
2. Sett de to ender av det medfølgende verktøyet inn i de to åpningene nederst på blinddekslet.
3. Trekk ned til dekslet løsner.



OBS! Verktøyet finner du på baksiden av chargeberry'en.

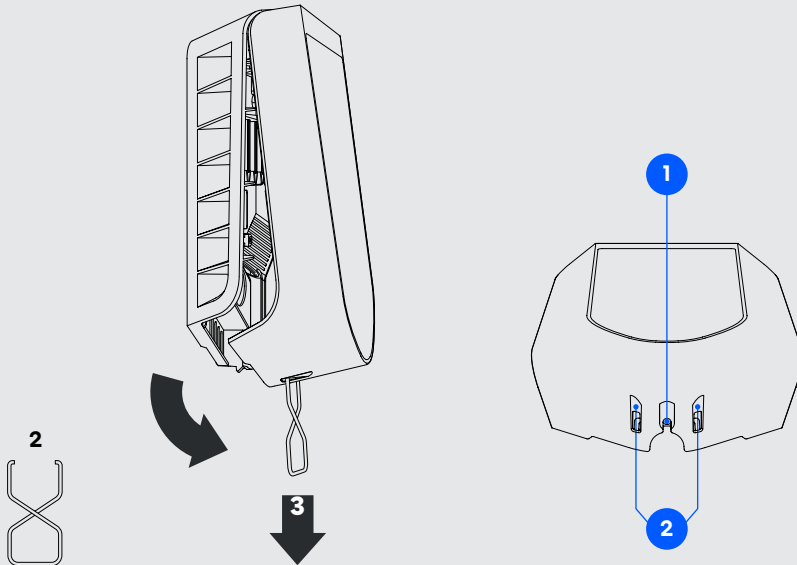

2

Plugg i elektronikken


1. Match opp tappene på chargeberry'en med sporene i bakplaten.
2. Når chargeberry'en er kommet i bunn skyves den ned med god kraft til du hører et klikk!

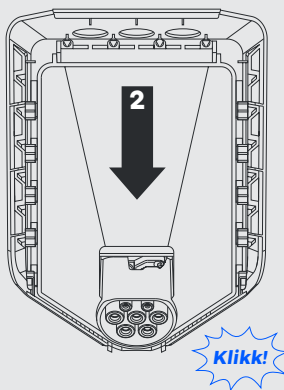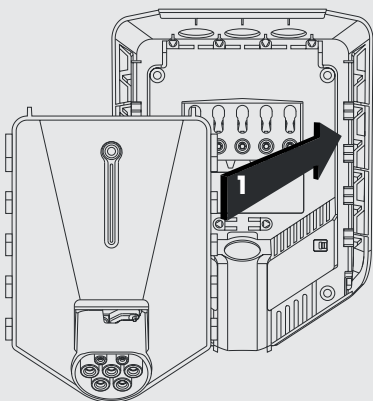

3

Lås elektronikken

1. Lås chargeberry'en med den medfølgende hængelåsen. Ved å låse elektronikken legger du til et ekstra nivå av sikkerhet. *(Valgfritt)*

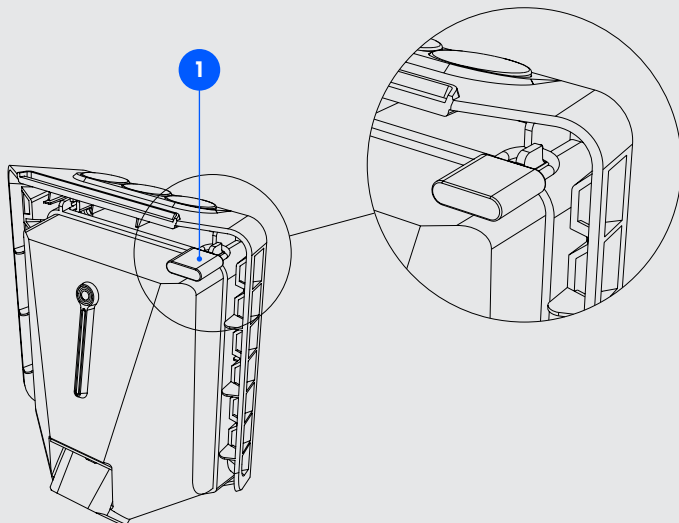


4

Monter frontdekselet

1. Heng frontdekselet øverst på bakplaten og la det falle på plass.
2. Gi deretter et trykk nederst på front dekslet til du hører et klikk!
3. Bøy til slutt ned bakenden av gummilokket
4. Skru inn låseskruen i bunnen av laderboten.

Laderboten er nå klar for bruk, god fornøyelse!

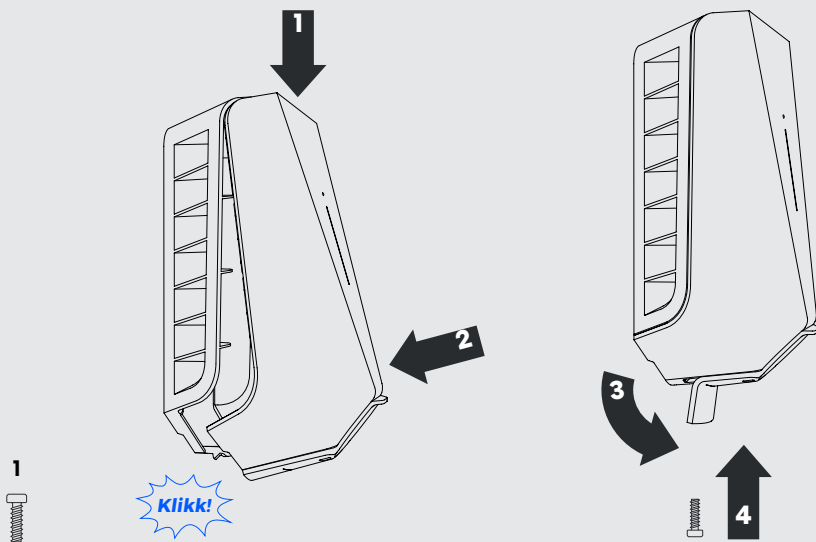



Powering your freedom

Easee AS
Professor Olav Hanssens vei 7A
4021 Stavanger, Norge